



BIOTICA 800 益生菌環境清淨機

使用說明書



重要安全注意事項

警告：

使用電氣產品時，應始終遵循基本安全預防措施，包括：

- 在使用產品之前，閱讀所有的使用說明。
- 為了減少受傷的危險，在兒童附近使用本產品時請多加注意。
- 請勿將手指或手伸入本產品。
- 請勿自行修理或改裝本產品。
- 請勿以任何方式修改變壓器的插頭。如果電源線或插頭損壞，或接上插座時有鬆動的情形，請勿使用。
- 請僅使用產品隨附的電源線。
- 請勿損壞、折斷、用力彎曲、拉扯、扭曲、捆紮、塗抹不明物品、緊夾或在電源線上放置重物。
- 清潔本產品之前，請先斷開電源的連接。拔下變壓器的插頭時請握住插頭，切勿抓住電源線拉扯。
- 請勿用濕手抓握變壓器的插頭。
- 僅使用乾布擦拭清潔本機，切勿使用清潔劑清潔。
- 請勿傾倒放置使用本機。

請妥當保存此說明書避免遺失

補充匣安裝

1. 請滑動並卸下BIOTICA 800機器的白色塑膠蓋。



2. 請先充分搖晃補充匣之後才移除橙色蓋上的鋁箔紙。為免液體溢出，鋁箔紙撕開後請勿傾斜補充匣。



3. 將此新的補充匣按照箭頭所示方向輕輕推到底。



4. 裝回白色塑膠蓋，方法是將其滑回原位，直至鎖定(密合)。



啟動機器

開/關按鈕

BIOTICA 800變壓器的插頭插入電源插座後，機器將自動啟動。

若要關閉機器，請按下電源按鈕關閉。



如何擺放您的BIOTICA 800

您的BIOTICA 800應該放置在兒童或寵物無法觸及之處。

請勿將BIOTICA 800擺放在通向室外，開著的門或窗戶附近，以達到在室內最大的有效覆蓋(作用)範圍。

通常建議將BIOTICA 800放置於臥室中，因為臥室是人們在家裡活動時間最久的空間，同時也是最常有過敏原的地方。

但是若您是要解決異味或寵物過敏原的問題，我們建議您放置BIOTICA 800於異味源頭或寵物所處的位置附近。

我們也建議可將機器放在您的空調系統的進氣口附近。

BIOTICA 800可清淨的範圍(或覆蓋範圍)之最大面積為800平方英尺(22.5坪)。原則上依您要解決的問題來決定適當的擺放位置，這非常重要，如此才能達到預期的效果。

例如：如果您要消除地下室的腐壞味及霉味，卻把機器擺放在廚房，這不會產生任何效果。

放置於平坦表面

從產品的箱子取出BIOTICA 800後，請先移除底部的壁掛支架，如下圖。



接著，裝上黑色的底座支架，以使BIOTICA 800穩定置於平坦表面上(如床頭櫃或檯面等)。

執行上述步驟時，機器內請勿安裝補充匣。

為獲得最佳效果，請將BIOTICA800安裝在靠近床附近、靠近地毯、桌面、書櫃或架子等區域。

壁掛式安裝

BIOTICA 800也可安裝於牆壁上，安裝時，請在牆壁上鑽兩個螺絲孔，以將壁掛支架安裝於牆壁上。

建議將BIOTICA 800安裝在靠近室內氣流流動的位置，以藉由氣流的流動，幫助BIOTICA 800散佈環境益生菌(Enviro-Biotics®)。

請先確保附近有電源插座，以免機器無法連接上電源。

警告

BIOTICA800只能使用隨附的電源供應器。

BIOTICA 800 益生菌環境清淨機

使用說明書

電源連接

先將變壓器的電流輸出端連接到BIOTICA 800機器側面上標註"Charge"的插孔，然後將本機放置於欲擺放的位置，接著再把變壓器插頭接入電源插座。之後機器將自動啟動，並開始釋放環境益生菌 (Enviro-Biotics®)噴霧。

注意

請勿將機器直接放置在會發熱的光源(如陽光或鹵素燈等)或其他超過38°C的熱源下。這可能會造成BIOTICA 800的損壞。

各操作按鈕的介紹

1. "雪花" 按鈕 ：若想釋放額外劑量的環境益生菌(Enviro-Biotics®)時，可按此按鈕。
2. "暫停 (Pause)" 按鈕 ：按下此按鈕後將使機器進入暫停模式10小時，此時橙色的"10 HR指示燈"  將亮起。

當BIOTICA 800釋放環境益生菌噴霧時，會發出輕微的聲音，雖然輕微，但仍然有些人於睡覺時無法忍受此聲音。此暫停模式啟動後，機器會暫停釋放環境益生菌10個小時，之後每天晚上在相同的10小時區間裡，機器皆會自動進入暫停模式。

機器於10小時的暫停模式恢復噴霧之後，會補償性的增加噴霧頻率，故此停頓不影響其原本所可以達到的有效覆蓋範圍。

狀態指示燈

BIOTICA 800的"狀態指示燈(On)"，依不同的顏色及閃爍與否，代表以下的意義：

綠燈恆亮：代表機器已打開並處於待機模式。

綠燈閃爍：代表機器正在釋放環境益生菌噴霧。

紅燈恆亮：代表補充匣內的溶液已快耗盡。

紅燈閃爍：代表補充匣內的溶液已用完。

更換環境益生菌(Enviro-Biotics®)補充匣

每個補充匣可為室內環境提供3個月的保護效果，因此補充匣固定每3個月更換一次即可。補充匣內的益生菌溶液噴完後無須立即更換，這些散佈到環境中的益生菌，其保護效果可以持續一段時間。

若使用"雪花" 按鈕手動釋放額外劑量環境益生菌的頻率越高，則會讓補充匣越早噴完。


一個富含益生菌的環境有助於維持您的健康。

BIOTICA 800透過不斷的釋放環境益生菌(Enviro-Biotics®)於室內環境中，藉此清淨室內空氣、表面和物體，特別是室內的死角區域。

連絡我們

<https://betterair.tw> betterair@hshc.com.tw

機器及配件

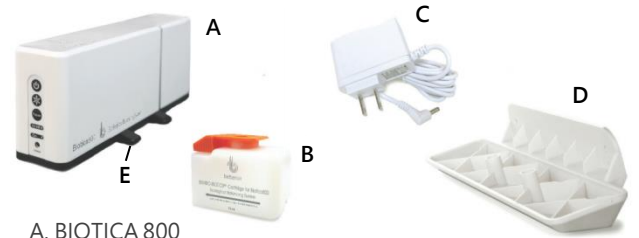

- A. BIOTICA 800
- B. 環境益生菌(Enviro-Biotics®)補充匣
- C. 變壓器
- D. 壁掛支架
- E. 底座支架 (需自行安裝於機器底部)

規格

尺寸(長x低x高)
25公分 x 5.5公分 x 10公分

重量
0.6公斤

電源
輸入電壓：110/230 VAC
輸出電壓：4.2 VDC

認證：CE UL

工作溫度：2 - 42°C

工作濕度：85%以下

最大容許補充匣液體容量：
112 mL

性能(有效清淨/覆蓋範圍)：
最大22.5坪(800平方英尺)

BIOTICA 800安全注意事項

- 移動機器之前，請先關閉電源並拔下變壓器插頭。
- 保固僅在使用原廠的環境益生菌(Enviro-Biotics®)時才有效。若自行在補充匣中填充其他溶液，將喪失保固。
- 請勿將BIOTICA 800浸入水中或或放置在有水的位置附近，或放置在水槽或浴缸附近。

警告

請將機器放置在兒童無法觸及的地方。
儲存時請存放在陰涼乾燥的地方。

常見問題

- 問：當我第一次將補充匣放入BIOTICA並啟動時有氣泡從機器上方冒出。
- 答：這是正常的，此為安裝新補充匣之前先搖晃而產生的。請直接擦去即可，這些氣泡很快就會消退。
- 問：環境益生菌(Enviro-Biotics®)補充匣能使用多久？如何獲得替換的補充匣？
- 答：每個補充匣可為室內環境提供3個月的保護效果，因此補充匣固定每3個月更換一次即可。補充匣內的益生菌溶液噴完後無須立即更換，這些散佈到環境中的益生菌，其保護效果可以持續一段時間。補充匣可從您的原購買商，或於<https://www.betterairtw.com/> 購得。
- 問：BIOTICA 800的保固期有多久？
- 答：BIOTICA 800的保固期為自購買日起一年（以發票日期開始計算）。請到此<https://www.betterairtw.com/> 註冊您的產品。
- 問：變壓器上的紅燈是什麼意思？
- 答：請不用擔心，紅燈亮起表明變壓器的電流供應功能一切正常運作中。